

**IMPORTANT SAFETY INFORMATION:** Always read this manual first before attempting to install or use this stove. For your safety, always comply with all warnings and safety instructions contained in this manual to prevent personal injury or property damage.

To view the full line of Dimplex products, please visit www.dimplex.com



# **Table of Contents**

<b>①</b>	Welcome & Congratulations	3
4	IMPORTANT INSTRUCTIONS	4
X	Stove Installation	7
	Operation	
	Maintenance	0
<b>Q</b>	Warranty	2
	Replacement Parts	4

Always use a qualified technician or service agency to repair this stove.

- ! NOTE: Procedures and techniques that are considered important enough to emphasize.
- ♠ CAUTION: Procedures and techniques which, if not carefully followed, will result in damage to the equipment.
- warning: Procedures and techniques which, if not carefully followed, will expose the user to the risk of fire, serious injury, or death.




# (i) Welcome & Congratulations


Thank you and congratulations for choosing to purchase an electric stove from Dimplex, the world leader in electric fireplaces.

## Please carefully read and save these instructions.

**A** CAUTION: Read all instructions and warnings carefully before starting installation. Failure to follow these instructions may result in a possible electric shock, fire hazard and will void the warranty.

Please record your model and serial numbers below for future reference: model and serial numbers can be found on the Model and Serial Number Label of your stove.

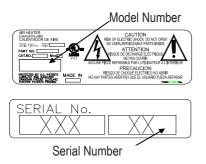

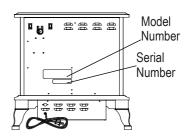



# **STOP** NO NEED TO RETURN TO THE STORE

Questions with operation or assembly? Require Parts Information? Product Under Manufacturer's Warranty?

Contact us at:



www.dimplex.com/customer\_support For Troubleshooting and Technical Support

**OR** 



Toll-Free 1-888-DIMPLEX (1-888-346-7539) Monday to Friday 8:00 a.m. to 4:30 p.m. EST Please have your model number and product serial number ready. (See above)

# IMPORTANT INSTRUCTIONS

When using electrical appliances, basic precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock, and injury to persons, including the following:

- (1) Read all instructions before using the Stove.
- (2) The heater is hot when in use. To avoid burns, do not let bare skin touch hot surfaces. The trim around the heater outlet becomes hot during heater operation. Keep combustible materials, such as furniture, pillows, bedding, papers, clothes, and curtains at least 3 feet (0.9m) from the front of the unit.

**A** CAUTION: High Temperature, keep electrical cords, drapery, and other furnishings at least 3FT (.9m) from the front of the heater and away from the side and rear.

- (3) Extreme caution is necessary when any heater is used by or near children or invalids and whenever the unit is left operating and unattended.
- 4 Always unplug the Stove when not in use
- (5) Do not operate any unit with a damaged cord or plug, or if the

heater has malfunctioned, or if the Stove has been dropped or damaged in any manner. Return heater to authorized service facility for examination, electrical or mechanical adjustment, or repair.

- (6) Do not use outdoors.
- (7) The Stove is not intended for use in bathrooms, laundry areas and similar indoor locations. Never locate heater where it may fall into a bathtub or other water container
- (8) Do not run the cord under carpeting. Do not cover cord with throw rugs, runners, or the like. Arrange cord away from traffic area and where it will not be tripped over.
- (9) To disconnect the unit, turn the controls off, then remove the plug from the outlet
- (10) Do not insert or allow foreign objects to enter any ventilation or exhaust opening as this may cause an electric shock or fire, or damage to the heater.
- (1) To prevent a possible fire, do not block air intake or exhaust in any manner. Do not use on

4

# **A** IMPORTANT INSTRUCTIONS

soft surfaces, like a bed, where openings may become blocked.

- (12) All electrical heaters have hot and arching or sparking parts inside. Do not use in areas where gasoline, paint, or flammable liquids are used or stored or where the unit will be exposed to flammable vapors.
- 13 Do not modify the Stove. Use it only as described in this manual. Any other use not recommended by the manufacturer may cause fire, electric shock or injury to persons.
- (14) To reduce the risk of electric shock, this appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). This plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician to install the proper outlet. Do not change the plug

- in any way. Avoid the use of an extension cord. Plug the cord directly into an appropriate wall receptacle.
- (15) Do not burn wood or other materials in the Stove.
- (16) Do not strike the clear door panel.
- (17) Always use a certified electrician should new circuits or outlets be required.
- (18) Always use properly grounded, fused and polarized outlets
- 19 Disconnect all power supply before performing any cleaning, maintenance or relocation of the unit
- (20) When transporting or storing the unit and cord, keep in a dry place, free from excessive vibration and store so as to avoid damage.



#### CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE



# SAVE THESE INSTRUCTIONS

# IMPORTANT INSTRUCTIONS

**A** CAUTION: This equipment has been tested and found to comply with the limits for Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio or television. reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

A WARNING: Remote control contains small batteries. Keep away from children. If swallowed, seek medical attention immediately.

**WARNING:** Do not install battery backwards, charge, put in fire or mix with used or other battery types - may explode or leak causing injury.

! NOTE: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void user's authority to operate the equipment.

# **Stove Installation**

! NOTE: A 15amp, 120 volt circuit is required. A dedicated circuit is preferred but not essential in all cases. A dedicated circuit will be required if, after installation, the circuit breaker trips or fuse blows on a regular basis when the heater is operating. Additional appliances on the same circuit may exceed the current rating of the circuit breaker.


warning: Ensure the power cord is not installed so that it is pinched or against a sharp edge and ensure that the power cord is stored or secured to avoid tripping or snagging to reduce the risk of fire, electric shock or injury to persons.

Construction and electrical outlet wiring must comply with local building codes and other applicable regulations to reduce the risk of fire, electric shock and injury to persons.

Do not attempt to wire your own new outlets or circuits. To reduce the risk of fire, electric shock or injury to persons, always use a licensed electrician.

- Make sure the units On/Off switch is switched OFF (refer to operating instruction section).
- 2. Plug the unit into a 15Amp/120volt outlet.

# Operation

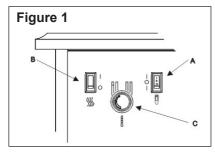

To access the controls go to the back of the Stove

#### A. 3-Position Switch

The switch has two On positions marked with "-" and "=". The "-" position is for manual operation. In this position the built-in remote control is bypassed. The "=" position is for operating the unit with the provided remote control. When in "=" position the unit is operated with the On and Off buttons of the remote control.

When the switch is in the center position the unit is off.

# B. Heater On/Off Switch

The Heater On/Off Switch supplies power to the heater fan and the heater element.

# C. Heater Thermostat Control

To adjust the temperature to your individual requirements, turn the

thermostat control clockwise all the way to turn on the heater. When the room reached the desired temperature, turn the thermostat knob counter clockwise until you hear a click. Leave in this position to maintain the room temperature at this setting. For additional heat, turn clockwise until you hear the click again and the heater will turn on. To turn the heater off, switch the Heater On/ Off switch to the Off position.

! NOTE: When the heater is switched On, the heater fan will operate. The heater element may or may not be on, depending on the thermostat control setting. (See "Heater Thermostat Control")

# Resetting the Temperature Cutoff Switch

Should the heater overheat, an automatic cut out will turn the heater off and it will not come back on without being reset. It can be reset by switching the On/ Off Switch to Off and waiting 5 minutes before switching the unit back on.

▲ CAUTION: If you need to continuously reset the heater, unplug the unit and call Dimplex

8

# Operation

North America Limited at 1-800-668-6663.

# Remote Control (Figure 2)

The stove is supplied with an integrated On/Off remote control.


! NOTE: Ensure that the stove 3-position switch is set to the remote control setting, "=".

To operate, push the ON button to turn stove on, push the OFF button to turn the stove off.

**! NOTE:** Before attempting any operation with the remote, pull the plastic insulator strip out from between the remote casing and battery cover (Figure 2).

## Remote Control Reprogramming/Initialization

- Place the 3-Position Switch (Figure 1A) in the OFF ("O") position.
- Wait a minimum of five (5) seconds and then place the 3-Position Switch in the Remote position, "=".
- Within 10 seconds of changing the switch position, press the On button located on the remote control (Figure 2). This will synchronize the remote control and the stove receiver.

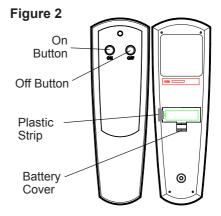


! NOTE: You will have only 10 seconds to perform this last step. Failure to do so will result in these steps needing to be followed again.

## **Battery Replacement**

To replace the battery:

- 1. Slide battery cover open on the remote control.
- Correctly install one 12 volt (A23) battery in the battery holder.
- 3. Close the batter cover.

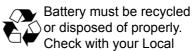

Authority or Retailer for recycling advice in your area.



warning: Disconnect power before attempting any maintenance or cleaning to reduce the risk of fire, electric shock or damage to persons.

# **Light Bulb Replacement**

Allow at least 5 minutes for light bulbs to cool off before touching bulbs to avoid accidental burning of skin.

Light bulbs need to be replaced when you notice a dark section of the flame or when the clarity and detail of the log exterior disappears. There are two bulbs under the log set which generate the flames and embers.

**Tool Requirements -** Phillips screw driver

Helpful Hints: It is a good idea to replace all light bulbs at one time if they are close to the end of their rated life. Group replacement will reduce the number of times you need to open the unit to replace light bulbs.

#### **Upper Light Bulb Requirements**

Quantity of 1 clear chandelier or candelabra bulbs with an E-12 (small) socket base, 7 watt rating.

## **Upper Bulb Replacement**

1. Open door by pulling the

- handle.
- Locate the upper bulb bracket.
- 3. Bend light retainer bracket
- 4. Locate and remove the light bulb.
- 5. Insert new bulb.
- Bend light retainer bracket back into its original position.
- 7. Close the door.

### **Lower Light Bulb Requirements**

Quantity of 2 clear chandelier or candelabra bulbs with an E-12 (small) socket base, 60 watt rating.

## **Lower Bulb Replacement**

- Open door by pulling the handle.
- Remove the screw from the logset located in the center of the emberbed and remove the logset from the unit.
- Locate and examine the bulbs to determine which bulb(s) required replacement.
- Locate and remove the light bulb(s).
- 5. Insert new bulb(s).
- 6. Install the logset into the unit, pushing firmly against the

# **Maintenance**

glass. Replace the logset retaining screw into the ember bed.

Close the door.

# **Glass Cleaning**

The clear door is cleaned in the factory during the assembly operation. During shipment, installation, handling, etc., the clear door may collect dust particles, these can be removed by dusting lightly with a clean dry cloth.

To remove fingerprints or other marks, the clear door can be cleaned with a damp cloth. The clear door should be completely dried with a lint free cloth to prevent water spots. To prevent scratching, do not use abrasive cleaners or spray liquids on the clear door surface.

# **Plastic Door Cleaning**

To remove fingerprints or other marks, the clear door can be cleaned with a damp cloth. The clear door should be completely dried with a lint free cloth to prevent water spots. To prevent scratching, do not use abrasive cleaners or spray liquids on the clear door surface.

## **Stove Surface Cleaning**

Use warm water only to clean painted surfaces of the Compact Stove. Do not use abrasive cleaners.

#### Servicing

Except for light bulb replacement and cleaning described above, an authorized service representative should perform any other servicing.



# CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN

NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE





#### ONE YEAR LIMITED WARRANTY

Products to which this limited warranty applies

This limited warranty applies to your newly purchased Dimplex electric stove. This limited warranty applies only to purchases made in any province of Canada except for Yukon Territory, Nunavut, or Northwest Territories or in any of the 50 States of the USA (and the District of Columbia) except for Hawaii and Alaska. This limited warranty applies to the original purchaser of the product only and is not transferable.

Products excluded from this limited warranty

Light bulbs are not covered by this limited warranty and are the sole responsibility of the owner/purchaser. Products purchased in Yukon Territory, Nunavut, Northwest Territories, Hawaii, or Alaska are not covered by this limited warranty. Products purchased in these States, provinces, or territories are sold AS IS without warranty or condition of any kind (including, without limitation, any implied warranties or conditions of merchantability or fitness for a particular purpose) and the entire risk of as to the quality and performance of the products is with the purchaser, and in the event of a defect the purchaser assumes the entire cost of all necessary servicing or repair.

What this limited warranty covers and for how long

Products covered by this limited warranty have been tested and inspected prior to shipment and, subject to the provisions of this warranty, Dimplex warrants such products to be free from defects in material and workmanship for a period of 12 months from the date of the first purchase

of such product.

The limited 12 month warranty period also applies to any implied warranties that may exist under applicable law. Some jurisdictions do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitation may not apply to the purchaser.

What this limited warranty does not cover

This limited warranty does not apply to products that have been repaired (except by Dimplex or its authorized service representatives) or otherwise altered. This limited warranty does further not apply to defects resulting from misuse, abuse, accident, neglect, incorrect installation, improper maintenance or handling, or operation with an incorrect power source.

What you must do to get service under this limited warranty

Defects must be brought to the attention of Dimplex Technical Service by contacting Dimplex at 1-888-DIMPLEX (1-888-346-7539), or 1367 Industrial Road, Cambridge Ontario, Canada N1R 7G8. Please have proof of purchase, catalogue/model and serial numbers available when calling. Limited warranty service requires a proof of purchase of the product.

What Dimplex will do in the event of a defect

In the event a product or part covered by this limited warranty is proven to be defective in material or workmanship during the 12 month limited warranty period you have the following rights:

 Dimplex will in its sole discretion either repair or replace such defective product or part without charge. If Dimplex is unable to repair or replace such product or part, or if repair or



replacement is not commercially practicable or cannot be timely made, Dimplex may, in lieu of repair or replacement, choose to refund the purchase price for such product or part.

- Limited warranty service will be performed solely by dealers or service agents of Dimplex authorized to provide limited warranty services.
- The purchaser is responsible for removal and transportation of such product or part (and any repaired or replacement product or part) to and from the authorized dealer's or service agent's place of business.
- This limited warranty does not entitle the purchaser to on-site or in-home services. On-site or in-home services may be performed at the purchaser's specific request and expense at Dimplex's then-current rates for such services.
- Dimplex will not be responsible for, and the limited warranty services shall not include, any expense incurred for installation or removal of the product or part (or any replacement product or part) or any labour or transportation costs. Such costs shall be the purchaser's responsibility.

What Dimplex and its dealers and service agents are also not responsible for:

IN NO EVENT WILL DIMPLEX, OR ITS DIRECTORS, OFFICERS, OR AGENTS, BE LIABLE TO THE PURCHASER OR ANY THIRD PARTY, WHETHER IN CONTRACT, IN TORT, OR ON ANY OTHER BASIS, FOR ANY INDIRECT, SPECIAL, PUNITIVE, EXEMPLARY, CONSEQUEN-

TIAL, OR INCIDENTAL LOSS, COST, OR DAMAGE ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SALE. MAINTENANCE, USE, OR INABILITY TO USE THE PRODUCT, EVEN IF DIMPLEX OR ITS DIRECTORS, OFFICERS, OR AGENTS HAVE BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH LOSSES. COSTS OR DAMAGES, OR IF SUCH LOSSES, COSTS, OR DAMAGES ARE FORESEEABLE. IN NO EVENT WILL DIMPLEX. OR ITS OFFICERS. DIREC-TORS. OR AGENTS BE LIABLE FOR ANY DIRECT LOSSES, COSTS, OR DAMAGES THAT EXCEED THE PUR-CHASE PRICE OF THE PRODUCT.

SOME JURISDICTIONS DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, SO THE ABOVE LIMITATION OR EXCLUSION MAY NOT APPLY TO THE PURCHASER.

How State and Provincial law apply

This limited warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from jurisdiction to jurisdiction. The provisions of the United Nations Convention on Contracts for the Sale of Goods shall not apply to this limited warranty or the sale of products covered by this limited warranty.

# Replacement Parts

Flicker Rod         5900080600RP           Heater Assembly (with cutout)         2200490700RP           Thermostat         2300150100RP           Control Knob         8800000300RP           3-Position Switch         2800071100RP           On/Off Switch         2800070200RP           Log Set         0438780100RP           Upper Light Socket         4200121000RP           Lower Light Socket         2500510000RP           Power Cord         4100040900RP           Snap In Bushing         8500000400RP           Terminal Block         4000070100RP           Capacitor         2300030100RP           Partially Reflective Glass         5900630100RP           Remote Control         3000370500RP           Remote Control Receiver         3000380200RP           Door         Color Dependent           Foot         Color Dependent	Flicker Motor	000210200RP
Thermostat         2300150100RP           Control Knob         8800000300RP           3-Position Switch         2800071100RP           On/Off Switch         2800070200RP           Log Set         0438780100RP           Upper Light Socket         4200121000RP           Lower Light Socket         2500510000RP           Power Cord         4100040900RP           Snap In Bushing         8500000400RP           Terminal Block         4000070100RP           Capacitor         2300030100RP           Partially Reflective Glass         5900630100RP           Remote Control         3000370500RP           Remote Control Receiver         3000380200RP           Door         Color Dependent	Flicker Rod 5	900080600RP
Control Knob         8800000300RP           3-Position Switch         2800071100RP           On/Off Switch         2800070200RP           Log Set         0438780100RP           Upper Light Socket         4200121000RP           Lower Light Socket         2500510000RP           Power Cord         4100040900RP           Snap In Bushing         8500000400RP           Terminal Block         4000070100RP           Capacitor         2300030100RP           Partially Reflective Glass         5900630100RP           Remote Control         3000370500RP           Remote Control Receiver         3000380200RP           Door         Color Dependent	Heater Assembly (with cutout)2	200490700RP
3-Position Switch       2800071100RP         On/Off Switch       2800070200RP         Log Set       0438780100RP         Upper Light Socket       4200121000RP         Lower Light Socket       2500510000RP         Power Cord       4100040900RP         Snap In Bushing       8500000400RP         Terminal Block       4000070100RP         Capacitor       2300030100RP         Partially Reflective Glass       5900630100RP         Remote Control       3000370500RP         Remote Control Receiver       3000380200RP         Door       Color Dependent	Thermostat	300150100RP
On/Off Switch         2800070200RP           Log Set         0438780100RP           Upper Light Socket         4200121000RP           Lower Light Socket         2500510000RP           Power Cord         4100040900RP           Snap In Bushing         8500000400RP           Terminal Block         4000070100RP           Capacitor         2300030100RP           Partially Reflective Glass         5900630100RP           Remote Control         3000370500RP           Remote Control Receiver         3000380200RP           Door         Color Dependent	Control Knob	800000300RP
Log Set       0438780100RP         Upper Light Socket       4200121000RP         Lower Light Socket       2500510000RP         Power Cord       4100040900RP         Snap In Bushing       8500000400RP         Terminal Block       4000070100RP         Capacitor       2300030100RP         Partially Reflective Glass       5900630100RP         Remote Control       3000370500RP         Remote Control Receiver       3000380200RP         Door       Color Dependent	3-Position Switch	800071100RP
Upper Light Socket       4200121000RP         Lower Light Socket       2500510000RP         Power Cord       4100040900RP         Snap In Bushing       8500000400RP         Terminal Block       4000070100RP         Capacitor       2300030100RP         Partially Reflective Glass       5900630100RP         Remote Control       3000370500RP         Remote Control Receiver       3000380200RP         Door       Color Dependent	On/Off Switch	800070200RP
Lower Light Socket         2500510000RP           Power Cord         4100040900RP           Snap In Bushing         8500000400RP           Terminal Block         4000070100RP           Capacitor         2300030100RP           Partially Reflective Glass         5900630100RP           Remote Control         3000370500RP           Remote Control Receiver         3000380200RP           Door         Color Dependent	Log Set	438780100RP
Power Cord         4100040900RP           Snap In Bushing         8500000400RP           Terminal Block         4000070100RP           Capacitor         2300030100RP           Partially Reflective Glass         5900630100RP           Remote Control         3000370500RP           Remote Control Receiver         3000380200RP           Door         Color Dependent	Upper Light Socket	200121000RP
Snap In Bushing         8500000400RP           Terminal Block         4000070100RP           Capacitor         2300030100RP           Partially Reflective Glass         5900630100RP           Remote Control         3000370500RP           Remote Control Receiver         3000380200RP           Door         Color Dependent	Lower Light Socket	500510000RP
Terminal Block         4000070100RP           Capacitor         2300030100RP           Partially Reflective Glass         5900630100RP           Remote Control         3000370500RP           Remote Control Receiver         3000380200RP           Door         Color Dependent	Power Cord	100040900RP
Capacitor         2300030100RP           Partially Reflective Glass         5900630100RP           Remote Control         3000370500RP           Remote Control Receiver         3000380200RP           Door         Color Dependent	Snap In Bushing	500000400RP
Partially Reflective Glass5900630100RPRemote Control3000370500RPRemote Control Receiver3000380200RPDoorColor Dependent	Terminal Block	000070100RP
Remote Control3000370500RPRemote Control Receiver3000380200RPDoorColor Dependent	Capacitor	300030100RP
Remote Control Receiver	Partially Reflective Glass5	900630100RP
Door	Remote Control	000370500RP
•	Remote Control Receiver	000380200RP
Foot	Door	lor Dependent
	Foot	lor Dependent


# **▼ Dimplex**®

Dimplex North America Limited 1367 Industrial Road Cambridge ON Canada N1R 7G8

© 2012 Dimplex North America Limited



Les meilleures solutions par l'innovation

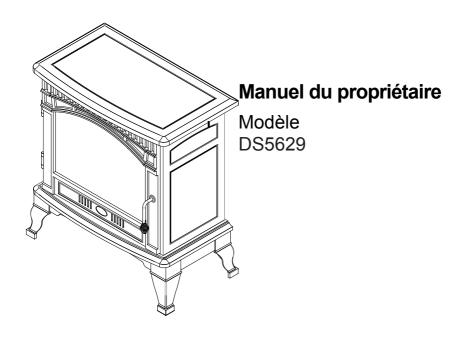

**CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES :** Toujours lire le présent manuel avant d'essayer d'installer ou d'utiliser ce poêle. Pour votre sécurité, toujours respecter tous les avertissements et suivre les consignes de sécurité compris dans le présent manuel afin de prévenir les blessures ou les dommages matériels.

Pour découvrir la gamme complète de produits Dimplex, visiter www.dimplex.com



# Table des matières

<b>①</b>	) Bienvenue et félicitations	.3
4	INSTRUCTIONS IMPORTANTES	.4
X	Installation du poêle	.7
•	Utilisation	.8
	Entretien	10
Q	<b>S</b> Garantie	12
	Pièces de rechange	15

Toujours recourir aux services d'un technicien qualifié ou d'une entreprise de services de maintenance pour faire réparer ce poêle.

- NOTA: Marches à suivre et techniques considérées suffisamment importantes pour qu'on les souligne.
- ♠ MISE EN GARDE : Marches à suivre et techniques dont le non-respect pourrait causer des dommages matériels.
- AVERTISSEMENT: Marches à suivre et techniques qui, si elles ne sont pas bien respectées, exposeront l'utilisateur à des risques d'incendie, de blessure grave ou de décès.




# Bienvenue et félicitations


Merci et félicitations d'avoir acheté un poêle électrique de Dimplex, le chef de file mondial en matière de chauffage électrique.

### Lire ces consignes attentivement et les conserver.

⚠ MISE EN GARDE: Lire attentivement toutes les consignes et tous les avertissements avant de procéder à l'installation. Le non-respect de ces consignes pourrait entraîner un risque de choc électrique ou d'incendie et annuler la garantie.

Prendre en note le numéro de modèle et le numéro de série de l'appareil en vue d'une consultation ultérieure; les numéros de modèle et de série se trouvent sur l'étiquette du numéro de modèle et du numéro de série du poêle.

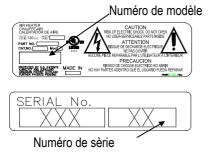

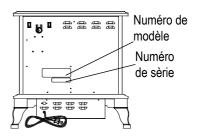



# ARRÊT IL N'EST PAS NÉCESSAIRE D'ALLER AU MAGASIN

Des questions à propos de l'assemblage? Besoin d'information sur des pièces détachées? Besoin d'information à propos d'un produit sous une garantie du fabricant?

Contactez-nous au: kein www.dimplex.com/customer\_support

Pour le support Dépannage et assistance technique

OU

Veuillez téléphoner au numéro sans frais 1-888-DIMPLEX (1 888 346-7539)

Du lundi au vendredi de 8 h à 16 h 30 (HNE)

Veuillez avoir à portée de main les numéros de modèle et de série de votre appareil. (Voir ci-dessous)

# **A** INSTRUCTIONS IMPORTANTES

Lorsqu'un appareil électrique est utilisé, il est important de toujours prendre des précautions de base pour réduire les risques d'incendie, de chocs électriques et de blessures, notamment:

- 1) Lire toutes les instructions avant de se servir du poêle.
- 2 Le poêle devient chaud lorsqu'il est en marche. Pour éviter les brûlures, ne pas toucher les surfaces chaudes. La bordure autour de la bouche de chaleur devient chaude lorsque les éléments chauffent. Garder éloigné d'au moins 0,9 m (3 pieds) du devant de l'appareil tout matériel combustible, tel que meubles, oreillers, literie, papier, vêtements et rideaux.
- ♠ MISE EN GARDE: Température élevée. Veuillez tenir les fils électriques, les draperies et autres accessories d'ameublement à au moins 0.9m (3pi) de l'avant, des côtés et de l'arrière de l'appareil de chauffage.
- (3) Faire preuve de grande prudence lorsque le poêle est utilisé par des enfants ou des personnes handicapées, ou s'il est en marche à proximité d'eux, ou s'il est en marche et laissé sans surveillance.
- 4 Toujours débrancher le poêle lorsqu'il n'est pas utilisé.
- (5) Ne pas utiliser un poêle dont le

cordon ou la fiche est endommagée, s'il est défaillant, ou si l'appareil a été échappé ou endommagé. Rapporter l'appareil à un centre de service autorisé à des fins d'inspection, de réglage électrique ou mécanique, ou de réparation.

- 6 Ne pas utiliser à l'extérieur.
- The poêle n'est pas conçu pour être utilisé dans la salle de bains, la salle de lavage et autres endroits semblables à l'intérieur. Ne jamais placer l'appareil à un endroit où il pourrait tomber dans une baignoire ou dans un autre contenant d'eau.
- ® Ne pas glisser le cordon d'alimentation sous un tapis. Ne pas couvrir le cordon de carpettes, de passages ni de revêtements de sol du genre. Dégager le cordon des endroits fréquentés, où il risque de constituer un obstacle.
- 9 Pour déconnecter l'appareil, mettre l'appareil en position d'arrêt (Off) et retirer la fiche de la prise de courant.
- 10 1Ne pas introduire de corps étrangers dans la prise d'air de ventilation ou la bouche de sortie d'air, car cela peut occasionner des chocs électriques, provoquer un incendie ou endommager le poêle.
- ① Pour éviter un incendie, ne pas obstruer l'entrée ou la sortie d'air d'aucune façon. Ne pas utiliser sur

# **A INSTRUCTIONS IMPORTANTES**

des surfaces moelleuses, comme un lit, où les ouvertures risquent d'être obstruées.

- 12 Tous les appareils chauffants électriques contiennent des pièces qui chauffent et produisent des étincelles. Ne pas faire fonctionner dans des endroits où de l'essence, de la peinture et autres produits inflammables sont utilisés ou rangés, ou s'il y a exposition à des vapeurs inflammables.
- (3) Ne pas apporter de modifications au poêle. Se servir du poêle uniquement de la façon décrite dans le présent guide. Toute autre utilisation non recommandée par le fabricant peut provoquer un incendie, ou occasionner des chocs électriques ou des blessures.
- (4) Pour réduire le risque de décharge électrique, cet appareil a une prise polarisée (une lame est plus large que l'autre). Cette prise s'adaptera dans une sortie polarisée seulement à sens unique. Si la prise ne s'adapte pas entièrement dans la sortie, renversez la prise. Si elle ne va toujours pas,

contactez un électricien qualifié pour installer la sortie appropriée. Ne changez pas la prise de quelque façon. Éviter d'utiliser une rallonge. Cette dernière risque de surchauffer et de provoquer un incendie. Branchez le câble directement dans une prise appropriée, ne pas utiliser une rallonge.

- (5) Ne pas faire brûler de bois ni d'autres matériaux dans le poêle.
- 16 Ne pas heurter la vitre du poêle.
- Toujours faire appel à un électricien pour l'installation de nouveaux circuits ou fiches.
- (18) Utiliser toujours une fiche munie d'une prise de terre, doublée et polarisée.
- (9) Couper le courant à l'appareil avant de nettoyer, d'entretenir ou de déplacer le poêle.
- ② Lors du transport ou de l'entreposage du poêle et du cordon, garder dans un endroit sec et à l'abri de vibrations excessives. Ranger le poêle pour éviter qu'il ne s'endommage.



#### MISE EN GARDE

RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE - NE PAS OUVRIR
AUCUNE PIÈCE DONT L'ENTRETIEN PEUT ÊTRE EFFECTUÉ
PAR L'UTILISATEUR NE SE TROUVE À L'INTÉRIEUR



# CONSERVER CES INSTRUCTIONS

# **A** INSTRUCTIONS IMPORTANTES

! NOTA : Cet appareil a été testé et iugé conforme aux limites autorisées pour un dispositif numérique de classe B, en vertu de la partie 15 des règlements de la FCC. Ces limites visent à offrir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Ce produit génère, utilise et peut émettre de l'énergie radioélectrique. S'il n'est pas installé et utilisé selon les instructions, il peut causer des interférences nuisibles à la réception des signaux de radio ou de télévision, ce qui peut être vérifié en mettant le commutateur de l'appareil en position de marche puis d'arrêt. Nous recommandons à l'utilisateur de tenter d'éliminer les interférences à l'aide d'une ou de plusieurs des mesures suivantes :

- Changer l'orientation ou l'emplacement de l'antenne réceptrice.
- Augmenter la distance entre l'appareil et le récepteur.
- Brancher l'appareil dans une prise ou sur un circuit autre que celui où le récepteur est branché.
- Consulter le détaillant ou un technicien radio/télévision expérimenté pour obtenir de l'aide.

L'utilisation de l'appareil est assujettie aux deux conditions suivantes: (1) L'appareil ne doit pas causer d'interférences et; (2) L'appareil doit accepter toute interférence captée, y compris les interférences susceptibles de causer un fonctionnement indésirable de l'appareil.

AVERTISSEMENT: La télécommande contient de petites piles.
Tenez-les hors de la portée des enfants. En cas d'ingestion, consultez un médecin immédiatement.

AVERTISSEMENT: N'installez pas les piles a l'envers, ne les rechargez pas ne les jetez pas au feu et ne les combinez pas a des piles usagées ou d'un autre type; elles risqueraient d'exploser ou de fuir et de causer des blessures.

! NOTA: Les modifications non autorisées expressément par la partie responsable de la conformité peuvent annuler le droit de l'utilisateur de se servir de cet appareil.




- I NOTA: Vous devez utiliser un circuit 15 A/120 V. Il est préférable d'utiliser un circuit spécialisé, sans être toutefois essentiel dans tous les cas. Un circuit spécialisé est requis si, après l'installation, le disjoncteur ou le fusible se rompt régulièrement lorsque le poêle fonctionne. L'utilisation d'appareils additionnels sur le même circuit risque de provoquer une rupture du disjoncteur.
- AVERTISSEMENT: Veillez à ce que le cordon d'alimentation ne soit pas coincé ou installé contre un bord tranchant, et qu'il soit rangé ou fixé de façon à éviter toute obstruction et réduire ainsi les risques d'incendie, de chocs électriques ou de blessures corporelles.

Les fils et prises électriques doivent être conformes aux codes de bâtiment locaux et aux autres règlements applicables visant à réduire les risques d'incendie, de chocs électriques ou de blessures corporelles.

Ne tentez pas d'exécuter vousmême le câblage des prises ou des circuits. Pour éviter les risques d'incendie, de chocs électriques ou de blessures corporelles, faites toujours appel à un électricien.

- Veillez à ce que l'interrupteur avec trois positions soit à la position ARRÊT (consultez la section UTILISATION).
- 2. Branchez l'appareil dans une prise 15 A/120 V.

# Utilisation

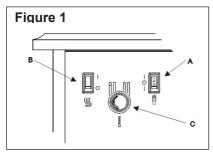

Les commandes du poêle se trouvent au dos de l'appareil.

#### A. Interrupteur a trois positions

L'interrupteur a 2 positions indiquées marche, avec "-" et "=". La position "-" est pour opération manuelle. A cette position la télécommande intégrée ne fonctionne pas. La position "=" est pour opérer le poêle avec la télécommande. A cette position "=" vous pouvez opérer le poêle avec les boutons marche et arrêt sur la télécommande

Lorsque l'interrupteur est place au milieu le foyer ne fonctionnera pas.

# B. Interrupteur marche/arrêt >> pour la chaleur

Cet interrupteur s'applique au ventilateur et à l'élément chauffant du poêle.

# C. Thermostat du Générateur de Chaleur

Pour régler la température, tournez le bouton du thermostat complètement vers la droite de façon à activer le générateur de chaleur. Lorsque la pièce a atteint la température désirée, tournez le bouton du thermostat vers la gauche jusqu'à ce que vous entendiez un déclic. Laissez le bouton à cette position pour maintenir la pièce à la température appropriée. Pour augmenter la chaleur, tournez le bouton du thermostat vers la droite jusqu'à ce que vous entendiez un déclic; le générateur de chaleur fonctionnera de nouveau. Pour désactiver le générateur de chaleur, mettez l'Interrupteur marche/arrêt pour la chaleur à la position arrêt, "O".

I NOTA: Lorsque le générateur de chaleur est en fonction, le ventilateur est en marche. L'élément chauffant peut être activé ou non, selon le réglage du thermostat (consultez la section "Thermostat du Générateur de chaleur).

### REMISE EN FONCTION APRÈS ARRÊT AUTOMATIQUE

Si le poêle surchauffe, le dispositif d'arrêt automatique mettra le poêle hors tension; le poêle ne pourra pas être remis en fonction sans que vous le réactiviez. Il suffit de mettre l'interrupteur de trois position à la position «Éteint» (o) et d'attendre 5 minutes avant de le remettre à la position MARCHE.

♠ MISE EN GARDE: Si vous devez continuellement remettre le poêle en marche, débranchez l'appareil et communiquez avec Dimplex Amérique du Nord Ltée, au 1 800 668-6663.

# Utilisation

# **Télécommande** (Figure 2)

Le poêle est muni d'une télécommande Marche / arrêt intégrée.

! NOTA: Veuillez vérifier si l'interrupteur a 3 positions du poêle est a la position pour la télécommande. Pour opérer: appuyer sur le bouton marche pour Ouvrir le poêle, et appuyer sur le bouton Arrêt pour fermer le poêle.


I NOTA: Avant d'essayer de faire fonctionner la télécommande, retirer la bande isolante de plastique qui se trouve entre le boîtier de la télécommande et le couvercle du compartiment à pile (Figure 2).

# Initialisation/ Reprogrammer de la télécommande

- Placer l'interrupteur de trois position (Figure 1A) à la position «Éteint» (o).
- Attendre au moins cinq (5) secondes, puis placer l'interrupteur de trois position en «Télécommande» ("=").
- Moins de 10 secondes après avoir effectué ce changement, appuyer sur la touche ON située sur la télécommande (Figure 2).

La télécommande et le récepteur du poêle seront ainsi synchronisés.

! NOTA: Cette dernière étape doit être effectuée en moins de 10 secondes. Dans le cas contraire, toutes ces étapes devront être effectuées de nouveau.

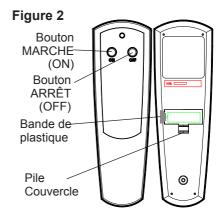

#### Replacement de la Pile

- Pour remplacer la pile, faire glisser le couvercle du télécommande.
- Installer correctement une pile de volts (A23) dans le porte-pile.
- Refermer le couvercle.



La batterie doit être recyclés ou éliminés de façon appropriée. Vérifiez auprès de

votre municipalité ou votre revendeur pour obtenir des conseils dans votre région.



AVERTISSEMENT: Débranchez l'appareil avant de procéder à l'entretien ou au nettoyage afin de réduire les risques d'incendie, de chocs électriques ou de blessures corporelles.

#### Remplacement des Ampoules

Attendre au moins 5 minutes que les ampoules refroidissent avant d'y toucher pour éviter de se brûler.

Les ampoules électriques doivent être remplacées lorsque la flamme s'assombrit ou lorsque la clarté et le détail des bûches disparaissent. Deux ampoules situées sous les bûches génèrent les flammes et les braises.

Outil Requis - Tournevis Phillips.

Conseils Pratiques: Il est préférable de remplacer toutes les ampoules à la fois si la fin de leur durée utile approche. Cette précaution contribue à réduire la fréquence d'ouverture de l'appareil pour remplacer les ampoules.

### **Ampoule Supérieure**

Une (1) ampoule transparente de style chandelier ou candélabre à culot E-12 (petit), 7 watts.

# Remplacement de l'ampoule supérieure

- 1. Ouvrez la porte en tirant la poignée.
- 2. Repérez le support ampoule supérieure.

- Parenthèse légère d'arrêtoir de courbure vers le bas.
- 4. Localisez et enlevez l'ampoule.
- 5. Insérez la nouvelle ampoule.
- Pliez la parenthèse légère d'arrêtoir de nouveau dans son position originale.
- 7. Fermez la porte.

#### **Ampoules Inférieure**

Deux (2) ampoules transparentes de style chandelier ou candélabre à culot E-12 (petit), 60 watts.

# Remplacement de l'ampoule inférieure

- 1. Ouvrez la porte en tirant la poignée.
- Retirez la vis située au centre du lit de braises et retirez les bûches de l'appareil.
- Examinez les ampoules pour identifier les ampoules à remplacer.
- Localisez et enlevez le bulb(s) léger.
- 5. Insérez de nouvelles ampoules.
- Réinstallez les bûches dans l'appareil en appuyant fermement contre la vitre. Remettez la vis en place au centre du lit de braises
- 7. Fermez la porte.

# Entretien

#### Nettoyage de la Vitre

Le panneau vitré est nettoyé en usine au moment du montage. Pendant le transport, l'installation, la manutention, etc., des particules de poussière peuvent s'accumuler sur le panneau vitré; ces particules peuvent être retirées en époussetant légèrement la vitre à l'aide d'un chiffon sec.

Pour enlever des empreintes de doigt ou d'autres marques sur le panneau vitré, utiliser un chiffon humide. Le panneau vitré doit être minutieusement séché à l'aide d'un chiffon sans charpie de façon à éliminer les gouttes d'eau. Pour éviter les égratignures, ne pas utiliser de nettoyant abrasifs ni de liquides pulvérisés sur la vitre.

### Nettoyage du panneau en plastique

Pour enlever des empreintes de doigt ou d'autres marques sur le panneau, utiliser un chiffon humide. Le panneau doit être minutieusement séché à l'aide d'un chiffon sans charpie de façon à éliminer les gouttes d'eau. Pour éviter les égratignures, ne pas utiliser de nettoyant abrasifs ni de liquides pulvérisés sur le panneau.

# Nettoyage de la surface du poêle compact

Nettoyez les surfaces peintes du poêle compact à l'eau tiède. N'utilisez pas de nettoyants abrasifs.

#### **Entretien**

Outre le remplacement des ampoules et le nettoyage décrits cidessus, tout entretien du poêle doit être effectué par un représentant en service autorisé.



#### MISE EN GARDE

RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE - NE PAS OUVRIR AUCUNE PIÈCE DONT L'ENTRETIEN PEUT ÊTRE EFFECTUE PAR L'UTILISATEUR NE SE TROUVE À L'INTÉRIEUR





#### A L'INTERIEURGARANTIE LIMITÉE DE UN AN

Produits visés par cette garantie limitée

Cette garantie limitée s'applique aux modèles suivants des foyers électriques Dimplex que vous venez d'acheter ainsi qu'aux manteaux et garnitures Dimplex que vous venez d'acheter. Cette garantie limitée ne s'applique qu'aux achats effectués dans l'une des provinces du Canada, à l'exception du Yukon, du Nunavut ou des Territoires du Nord-Ouest, ou effectués dans l'un ou l'autre des 50 états des États-Unis (et du District de Columbia) à l'exception de Hawaii et de l'Alaska. Cette garantie limitée s'applique uniquement à l'acheteur original du produit et ne peut être transférée.

Produits non couverts par cette garantie limitée

Les ampoules ne sont pas couvertes par cette garantie limitée et sont la responsabilité exclusive du propriétaire/ acheteur. Les produits achetés au Yukon. au Nunavut, dans les Territoires du Nord-Ouest, à Hawaii ou en Alaska ne sont pas couverts par cette garantie limitée. Les produits achetés dans ces provinces, états ou territoires sont vendus TEL QUEL sans quelque garantie ou condition que ce soit (y compris, notamment, les garanties ou conditions implicites de qualité marchande ou de convenance à un usage particulier), et l'acheteur assume tous les risques quant à la qualité et au rendement des produits. De plus, en cas de défectuosité, l'acheteur devra assumer la totalité des frais de tout entretien ou de toute réparation nécessaire

Couverture et durée de cette garantie limitée

Les produits couverts par cette garantie limitée ont été testés et inspectés avant leur expédition. Sous réserve des dispositions de la présente garantie, Dimplex garantit lesdits produits contre les vices de matériau et de fabrication pendant une période de 12 mois après la date de l'achat initial desdits produits.

La période de garantie limitée de 12 mois s'applique également à toute garantie implicite pouvant exister en vertu des lois applicables. Mais comme certaines juridictions ne permettent pas que des limites soient appliquées à la durée d'une garantie implicite, il se peut que les limitations ci-dessus ne s'appliquent pas à l'acheteur.

Ce que cette garantie limitée ne couvre pas

Cette garantie limitée ne s'applique pas aux produits qui ont été réparés (sauf par Dimplex ou ses représentants de service autorisés) ou autrement modifiés. Elle ne couvre pas non plus les défectuosités résultant d'un mauvais usage, d'un usage abusif, d'un accident, de négligence, d'une mauvaise installation, d'une manipulation ou d'un entretien inadéquat, ou de l'utilisation avec une source de courant inadéquate.

Ce que vous devez faire pour vous prévaloir du service dans le cadre de cette garantie limitée

Les défectuosités doivent être signalées au Service technique de Dimplex en communiquant avec Dimplex au 1-888-DIM-PLEX (1-888-346-7539), ou au 1367 Industrial Road, Cambridge, ON, Canada N1R 7G8. Au moment d'appeler Dimplex, ayez à portée de la main une preuve d'achat, ainsi que les numéros de catalogue, de modèle et de série du produit défectueux. Vous devez avoir une preuve



d'achat du produit pour vous prévaloir du service dans le cadre de la garantie limitée

Ce que Dimplex fera en cas de défectuosité

S'il s'avère qu'un produit ou qu'une pièce couvert par cette garantie limitée présente effectivement un vice de matériau ou de fabrication pendant la période de garantie limitée de 12 mois, vous aurez alors les droits suivants:

- Dimplex pourra, à sa seule discrétion, réparer ou remplacer sans frais la pièce ou le produit défectueux.
   Si Dimplex est incapable de réparer ou de remplacer ladite pièce ou ledit produit, ou si la réparation ou le remplacement n'est pas commercialement possible, ou ne peut être fait rapidement, Dimplex pourra, au lieu d'effectuer la réparation ou le remplacement, décider de rembourser le prix d'achat de ladite pièce ou dudit produit.
- Le service sous garantie limitée sera dispensé uniquement par des dépositaires ou agents de service Dimplex autorisés à dispenser des services sous garantie limitée.
- L'acheteur est responsable du retrait et du transport aller-retour du produit ou de la pièce (et de tout produit ou pièce réparé ou remplacé) à la place d'affaires du dépositaire ou de l'agent de service autorisé.
- Cette garantie limitée ne donne pas droit à l'acheteur à des services sur place ou à domicile. Les services sur place ou à domicile peuvent être fournis à la demande expresse et aux frais de l'acheteur. Les tarifs courants

- de Dimplex seront facturés pour de tels services.
- Dimplex ne sera pas tenue responsable des dépenses engagées pour l'installation ou le retrait du produit ou de la pièce défectueux (ou de tout produit ou pièce de rechange) ni des frais de main-d'œuvre ou de transport. Par ailleurs, les services sous garantie limitée ne comprennent pas non plus lesdits frais et dépenses. De tels coûts seront assumés par l'acheteur. Autres exclusions à la responsabilité de Dimplex et de ses dépositaires et agents de service:

DIMPLEX. SES GESTIONNAIRES. SES ADMINISTRATEURS OU SES AGENTS NE POURRONT EN AUCUN CAS ÊTRE TENUS RESPONSABLES ENVERS L'ACHETEUR OU TOUTE AUTRE TIERCE PARTIE. EN VERTU D'UN CONTRAT, D'UN ACTE DÉLIC-TUEL OU SUR TOUTE AUTRE BASE, DE COÛTS, DE PERTES OU DE DOMMAGES INDIRECTS, SPÉCIAUX, PUNITIFS. EXEMPLAIRES OU ACCES-SOIRES DÉCOULANT DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT DE LA VENTE, DE L'ENTRETIEN. DE L'UTILISATION OU DE L'INCAPACITÉ D'UTILISATION DU PRODUIT. MÊME SI DIMPLEX. SES GESTIONNAIRES. SES ADMINISTRA-TEURS OU SES AGENTS ONT ÉTÉ INFORMÉS DE LA POSSIBILITÉ DE TELS COÛTS. PERTES OU DOMMAG-ES. OU SI LESDITS COÛTS. PERTES OU DOMMAGES SONT PRÉVISIBLES. DIMPLEX, SES GESTIONNAIRES, SES ADMINISTRATEURS OU SES AGENTS NE POURRONT EN AUCUN CAS ÊTRE TENUS RESPONSABLES DE COÛTS. DE PERTES OU DE DOMMAGES DIRECTS QUI DÉPASSENT LE PRIX



#### D'ACHAT DU PRODUIT.

CERTAINES JURIDICTIONS NE PER-METTENT PAS QUE DES EXCLUSIONS OU LIMITATIONS AUX DOMMAGES INDIRECTS OU ACCESSOIRES SOIENT APPLIQUÉES. IL SE POURRAIT DONC QUE LES EXCLUSIONS ET LIMITA-TIONS CI-DESSOUS NE S'APPLIQUENT PAS À L'ACHETEUR.

Comment les lois provinciales et d'état s'appliquent

Cette garantie limitée vous confère des droits juridiques précis, et il se peut que vous ayez d'autres droits qui varient d'une juridiction à l'autre. Les dispositions de la Convention des Nations unies sur les contrats de vente de biens ne s'applique pas à cette garantie limitée ou à la vente de produits couverts par cette garantie limitée

# Pièces de rechange

Moteur de l'effet de flamme	2000210200RP
Tige de l'effet de flamme	. 5900080600RP
Assemblage de chauffe (avec Thermorupteur)	2200490700RP
Thermostat	2300150100RP
Pommeau de commande	8800000300RP
Interrupteur a trois positions	2800071100RP
Interrupteur marche/arrêt	2800070200RP
Ensemble de bûches	0438780100RP
Supérieure douille lumière	4200121000RP
Douille inférieure Lumière	2500510000RP
Cordon d'alimentation	4100040900RP
Bloc de raccord	4000070100RP
Condensateur	2300030100RP
Verre partiellement réfléchissante	5900630100RP
Télécommande	3000370500RP
Récpteur de la télécommande	3000380200RP
Porte	ouleur dépendante
Peid	ouleur dépendante




Dimplex North America Limited 1367 Industrial Road Cambridge ON Canada N1R 7G8

© 2012 Dimplex North America Limited



El líder del mundo en calentadores de aire eléctricos.

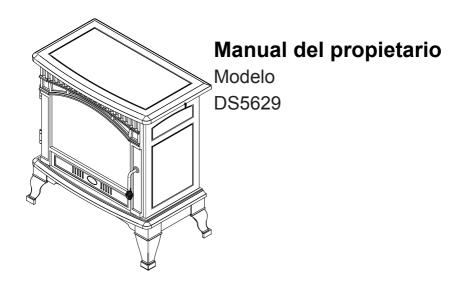

**INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE:** Lea este manual antes de intentar instalar o usar este estufa eléctrica. Para su seguridad, tome en cuenta todas las advertencias e instrucciones de seguridad de este manual para evitar lesiones corporales o daños materiales.

Para ver toda la línea de productos Dimplex, visite www.dimplex.com

# Índice

<b>(i)</b>	Bienvenido y felicitaciones	3
4	INSTRUCCIONES IMPORTANTES	4
X	Instalación de el estufa eléctrica	7
•	Operación	8
	Mantenimiento	0
Ø	Garantía1	2
	Piezas de recambio1	

Siempre llame a un técnico calificado o use los servicios de una agencia de servicio para reparar este estufa eléctrica.

- ! NOTA: Procedimientos y técnicas que se considera importante destacar.
- ♠ PRECAUCIÓN: En caso de no seguir los procedimientos y técnicas cuidadosamente, se dañará el equipo.

# **ADVERTENCIA:**

Procedimientos y técnicas que, en caso de no seguirse cuidadosamente, expondrán al usuario a riesgo de incendio, lesión grave o muerte.




# (i) Bienvenido y felicitaciones


Gracias y felicitaciones por haber adquirido un estufa eléctrica de Dimplex, el líder del mundo en calefacción eléctrica.

#### Lea con atención y guarde estas instrucciones.

A PRECAUCIÓN: Lea todas las instrucciones y advertencias con atención antes de comenzar la instalación. En caso de no hacerlo, puede ocurrir una descarga eléctrica o un incendio y se anulará la garantía.

Registre sus números de modelo y de serie a continuación, en caso de que necesite consultarlos después. Los números de modelo y de serie están en la etiqueta con dichos números de su estufa eléctrica.

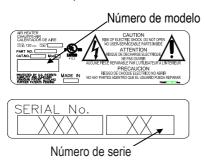

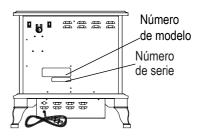



# O ES NECESARIO REGRESAR A LA TIENDA

¿Tiene alguna pregunta sobre el ensamblaje? ¿Necesita información sobre las piezas? ¿El producto está bajo garantía del fabricante?

#### Contactenos:



www.dimplex.com/customer\_support Para Solucionar problemas y Soporte technico

Llame sin cargo al 1-888-DIMPLEX (1-888-346-7539) lunes a viernes, 8:00 a.m. a 4:30 p.m., hora del Este. Tenga el número de modelo y el número de serie del producto a la mano. (Vea arriba)



# INSTRUCCIONES IMPORTANTES

Cuando se usen aparatos eléctricos. deben respetarse una serie de precauciones básicas a fin de aminorar el riesgo de incendio. descarga eléctrica y lesiones personales; entre otras precauciones. las siguientes:

- (1) Lea todas las instrucciones antes de usar la estufa eléctrica.
- (2). Esta estufa está caliente cuando está en uso. Para evitar quemaduras, no toque las superficies calientes directamente con la piel. El adorno alrededor del orificio de salida del calentador está caliente cuando éste funciona. Mantenga alejado del frente de la unidad. por lo menos a 90 cm. (3 pies), los materiales combustibles tales como muebles, almohadas, ropa de cama, papeles, ropa v cortinas. Precaución: Temperatura elevada disponga los cordones eléctricos, cortinaje y todos los muebles a por lo menos 3 pies (0.9m) de distancia de la parte delante así como de los lados y de la parte trasera del calentador.
- 3 Se requiere tomar precauciones extremas cuando se use cualquier calentador para o cerca de los niños o de los minusválidos y cuando se opere la estufa sin vigilancia.
- 4 Siempre se debe desconectar la Estufa Eléctrica cuando no está en USO.
- (5) No haga funcionar la Estufa

Eléctrica si el cable de alimentación o el enchufe están dañados o si el calentador no funciona bien o si se ha caído o dañado de cualquier manera. Regrese el calentador a un centro de servicio autorizado para un examen, para ajustes eléctricos o mecánicos o para reparaciones.

- (6) No lo utilice afuera.
- (7) Esta Estufa Eléctrica no se debe usar en los baños, en el área de lavado y localizaciones similares interiores. Nunca se debe localizar. el calentador en un lugar en donde podría caerse un una tina u otro recipiente de aqua.
- 8 No haga pasar el cordón eléctrico debajo de la alfombra. No cubra el cordón eléctrico con tapetes, canales o cosas similares. No haga pasar el cordón eléctrico por sitios transitados o en donde podría ser pisado.
- 9 Para desconectar la unidad, apaque los controles y después quite el enchufe de la corriente.
- (10) No inserte o permita que objetos extraños penetren en la ventilación o los orificios de salida ya que podría provocar toques eléctricos o incendio o dañar el calentador.
- (1) Para prevenir el fuego, no bloque las salidas o entradas de aire. No lo utilice sobre superficies blandas como por ejemplo una cama va que se podrían tapar las aberturas de aire.

# INSTRUCCIONES IMPORTANTES

- (12) Todos los calentadores eléctricos tienen partes calientes con chispas en el interior. No los use en zonas donde se use o quarde gasolina, pintura o líquidos inflamables o en donde la unidad podría estar expuesta a vapores inflamables.
- 13 No modifique está Estufa Eléctrica. Utilícela solo como lo menciona este manual. Cualquier otro uso que no esté recomendado por el fabricante puede causar un incendio, toques eléctricos o perjuicios a personas.
- (14) Para reducir el riesgo de la descarga eléctrica, esta aplicación tiene un enchufe polarizado (una lámina es más ancha que la otra). Este enchufe cabrá en un enchufe polarizado solamente unidireccional. Si el enchufe no cabe completamente en el enchufe, invierta el enchufe. Si todavía no cabe, entre en contacto con a electricista cualificado para instalar el enchufe apropiado. No cambie el enchufe de ninguna manera. Evite utilizar una extensión

- eléctrica. Las extensiones eléctricas pueden sobrecalentarse v causar riesgos de incendios. Conecte el cable directamente a un tomacorriente adecuado, no utilice un cable de extensión.
- 15) No queme madera u otros materiales en esta estufa.
- 16 No golpee la puerta de vidrio claro.
- 17) Instale siempre con un electricista autorizado los circuitos nuevos o las conexiones.
- (18) Utilice siempre conexiones apropiadas para la puesta a tierra, los fusibles y la polarización.
- .Desconecte la corriente eléctrica antes de ejecutar la limpieza o hacer el mantenimiento
- 20 Cuando transporte o guarde la estufa, póngala en un lugar seco, donde no haya vibraciones excesivas y guárdela para evitar que se maltrate.



#### **PRECAUCIÓN**

RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA - NO ABRIR NO CONTIENE PARTES QUE EL USUARIO PUEDA REPARAR



# **GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES**

# INSTRUCCIONES IMPORTANTES

! NOTA: Este aparato ha sido ensayado y encontrado conforme con las exigencias de los aparatos digitales de Clase B, ajustándose al apartado 15 de las Normas FCC. Estas exigencias se han establecido para proporcionar una protección razonable contra las interferencias dañinas en una instalación residencial. Este aparato emite v emplea energía de radiofrecuencia y si no se instala y usa de acuerdo con estas instrucciones, puede provocar interferencias nocivas a la recepción de la radio y de la televisión, que se pueden saber si se enciende o apaga el aparato; se insta al usuario a corregir dichas interferencias adoptando una o más de las medidas siguientes:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el aparato y el receptor.
- Conectar el aparato a una toma de corriente o circuito diferente de aquel al que está conectado el receptor.
- Si necesita ayuda, consulte al distribuidor o a un técnico de radio o televisión.

El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) el aparato puede que no cause interferencias y (2) el aparato puede aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pudiera cuasar el funcionamiento del aparato.

ADVERTENCIA: Fl control remoto contiene baterías pequeñas mantenga lejos del alcance de los niños. Si se ingiere, busque atención medica de inmediato

A ADVERTENCIA: No instale la batería al reves, no la cargue, no la incinere ni la mezcle con baterías usadas ni con otros tipos de baterías: esto puede causar que explote o que haya filtraciones, provocando lesiones.

NOTA: Los cambios o modificaciones que no estén expresamente aprobados por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autorización del usuario para utilizar el equipo.



# 🗶 Instalación de el estufa eléctrica


- ! NOTA: Se requiere un circuito de 15 amperios, 120 voltios. Es mejor tener un circuito específico pero no es esencial en todos los casos. Se requiere un circuito específico si, después de la instalación, el circuito del disyuntor falla o que el fusible se funde regularmente cuando el calentador está en funcionamiento. Aparatos adicionales en el mismo circuito puede hacer exceder el ratio de corriente del circuito del disyuntor.
- ADVERTENCIA: Asegúrese de que el cordón eléctrico no esté instalado de tal modo que se encuentre apretado o contra un borde agudo y asegúrese de que el cordón eléctrico esté quardado o en un lugar seguro para evitar que se tenga que pasar encima o que se enrede para reducir los riesgos de incendio, toques eléctricos o lesiones a personas.

La construcción y el alambrado eléctrico para conexiones deben cumplir según las exigencias de construcción local y las otras reglas que se aplican para reducir los riesgos de incendio, toques eléctricos y lesiones a personas.

No haga usted mismo el alambrado de las nuevas conexiones o de los circuitos. Siempre pida la ayuda de un electricista reconocido para reducir los riesgos de incendio, toques eléctricos o lesiones a personas.

- Asegúrese de que el interruptor 1. con tres posiciones esté APA-GADO (refiérase a la sección de instrucciones para la operación).
- Conecte la unidad en una co-2. nexión de 15Amp/120voltios.

# Operación

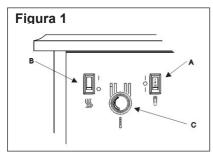

Para acceder a los controles vaya atrás de la estufa.

#### A. Interruptor de tres posiciones

Hay dos posiciones indicando "ON", marcadas con "-" y "=". El position "-"indica la operación es manual En este position, el control remoto que ce encuenta a dentro el equipo, esta puenteado. El position "=" indica que uno puede utilizar el control remoto.

Cuando esta en este position: "=", uno pulse la tecla de encendido (ON) para encender la estufa; y (OFF) para apagarla chimenea.

# B. Interruptor del calentador Encendido/ Apagado

El interruptor de calor encendido/ apagado suministra corriente eléctrica al ventilador del calentador y el elemento del calentador.

# C. CONTROL DEL TERMOSTATO DEL CALENTADOR

Para ajustar la temperatura para su propia comodidad, gire el control del termostato en el sentido del reloj por completo para encender el calentador. Cuando la habitación alcanza la temperatura deseada, gire el botón del termostato en el sentido contrario del reloj hasta que oiga un clic. Deje el botón en esta posición para mantener la temperatura de la habitación a esta temperatura. Si quiere más calor, gire el botón en el sentido del reloj hasta que oiga un clic otra vez y el calentador se encenderá. Para apagar el calentador, ponga el interruptor de tres posiciones en posición APAGADA.

! NOTA: Cuando se ENCIENDE el calentador, el ventilador se pone en marcha. El elemento del calentador puede estar puesto o no, dependiendo de la selección del termostato (VEA "CONTROL DEL TERMOSTATO DEL CALENTADOR").

# Reinicio del interruptor que cortala temperatura

Si el calentador llegara a sobrecalentarse, un corte automático apagará el calentador y no se volverá a encender sin ser reiniciado. Se puede reiniciar por el interruptor tres posiciones apagado durante 5 minutos antes de volver a encender la unidad.

♣ PRECAUCIÓN: Si debe reiniciar continuamente el calentador, desconecte la unidad y llame a Dimplex North América Limited al número sin costo 1-800-668-6663.

# Operación

## Control remoto (Figura 2)

La estufa viene con su propio "On/ Off" (Apagado/Encendido) control remoto.

**!** NOTA: Asegúrese el control remoto estar puesto en el position "=", control remoto.


Para ser funcionar la estufa, pulse la tecla de encendido (ON) para encender la estufa; para apagarla estufa, presione la tecla (OFF).

NOTA: Antes de intentar cualquier operación con el control remoto, retire la tira plástica aislante que se encuentra entre la carcasa del mando y la cubierta del compartimiento de la pila (Figura 2).

# Inicialización/Reprogramación del control remoto

- Coloque el interruptor de tres posiciones (Figura 1A) en la posición de "Apagado" (o).
- Espere al menos cinco (5) segundos, y coloque el interruptor de tres posiciones en la posición de "Control remoto" (=).
- Menos de 10 segundos tras haber hecho este último cambio, pulse el botón ON del control remoto (Figura 2).

Esto sincronizará el control remoto con el receptor del estufa.

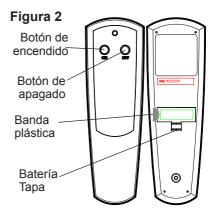

! NOTA: Sólo dispone de 10 segundos para realizar esta última etapa. De lo contrario, deberá volver a efectuar todos los pasos de nuevo.

## Para cambiar la pila

- Deslice y abra la cubierta del compartimiento de la pila en el control remoto (Figura 12).
- Instale una (1) pila de 12 voltios (A23) en el compartimiento de la pila.
- Cierre la cubierta del compartimiento de la pila.



La batería debe ser reciclada o desechada de manera apropiada. Consulte a su

local Autoridad o Distribuidor de asesoramiento sobre reciclaje en su área.

# **Mantenimiento**

A PRECAUCIÓN: Desconecte

la corriente eléctrica antes de efectuar cualquier tipo de mantenimiento o limpieza para reducir los riesgos de incendio. choques eléctricos o perjuicios a las personas.

## Reemplazo de la Bombilla

Deie enfriar por lo menos durante 5 minutos las bombillas antes de tocarlos para evitar quemaduras.

Se necesita reponer las bombillas cuando se vea una sección obscura en la flama o cuando la claridad y los detalles del tronco exterior desaparezcan. Hay dos bombillas debajo de los troncos que generan flamas y brasas

Herramientas Necesarias - Destornillador Phillips

Consejo Practico: Es una buena idea cambiar todas las bombillas de la lámpara a la vez si están cerca del fin de su vida útil. Al reemplazar todas las bombillas a la vez. reducirá el número de veces que tendrá que abrir la unidad para cambiar las bombillas.

## Requerimientos para las bombillas de la parte superior

Se requiere 1 bombilla clara tipo candelero con una rosca E-12 (pequeña) de 7 vatios.

### Reemplazo de una bombilla en la parte superior

1. Abra la puerta tirando de la

- manija.
- 2. Localice la escuadra superior con bombilla.
- Soporte ligero del detenedor de 3. la curva abajo.
- 4. Localice y quite la bombilla.
- 5. Inserte la nueva bombilla.
- 6. Doble el soporte ligero del detenedor nuevamente dentro de su posición original.
- 7. Cierre la puerta.

#### Requerimientos para la bombilla de la parte inferior

Se requieren 2 bombillas claras tipo candelero con una rosca E-12 (pequeña) de 60 vatios.

#### Reemplazo de una bombilla en la parte inferior

- 1. Abra la puerta tirando de la manija.
- 2. Quite el tornillo del coniunto de troncos que se encuentra en el centro de las brasas y quite el conjunto de troncos de la unidad.
- 3. Localice y examine las bombillas para determinar cual(es) son la(s) bombilla(s) que necesitan ser cambiadas.
- 4. Localice y quite el bulb(s) ligero.
- 5. Inserte la(s) nueva(s) bombilla(s).
- Coloque el conjunto de troncos 6. en la unidad empuiando firmemente contra el vidrio. Vuelva a poner en su lugar el conjunto

# Mantenimiento

de troncos deteniendo el tornillo adentro de la cama de brasas.

#### 7. Cierre la puerta.

#### Limpieza de los vidrios

Se limpia el vidrio en la fábrica durante la operación de ensamblaje. Durante el transporte, la instalación, la manipulación, etc., la superficie del espejo puede ensuciarse con polvo; éste se puede quitar sacudiéndolo suavemente con un paño seco y limpio.

Para quitar huellas digitales u otras marcas, se puede limpiar el espejo con un paño húmedo usando un limpiador de vidrio de buena calidad. Se debe secar por completo el espejo con un paño sin pelusa o con una servilleta de papel. No utilice productos abrasivos sobre los vidrios tampoco vaporice productos líquidos sobre las superficies

#### Limpieza de la puerta de plástico

Para quitar las huellas u otras marcas, se puede limpiar la puerta clara con un trapo húmedo. Se debe secar por completo la puerta clara con una franela para no dejar huellas de agua. Para evitar que se ralle, no utilice limpiadores abrasivos o líquidos en spray sobre la superficie de la puerta.

# Limpieza de la superficie de la estufa

Utilice sólo agua tibia para limpiar superficies pintadas de las Estufa Eléctrica. No utilice limpiadores abrasivos.

#### Servicio

Cualquier servicio, a excepción del reemplazo de la bombilla y de la limpieza descritos arriba, debe ser realizado por un representante autorizado.



### **PRECAUCIÓN**

RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA - NO ABRIR NO CONTIENE PARTES QUE EL USUARIO PUEDA REPARAR





#### **GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO**

Productos para los cuales esta garantía limitada aplica

Esta garantía limitada se aplica para los siguientes modelos de sus recientemente adquiridos aparatos eléctricos Dimplex y para los recientemente adquiridos contornos (mantos) y adornos para estufas Dimplex. Esta garantía limitada aplica solamente para las compras hechas en cualquier provincia de Canadá excepto para el Territorio de Yukon, Nunavut, o los Territorios del Noroeste o en cualquier de los 50 Estados de los EEUU. (y el Distrito de Columbia) excepto para Hawai y Alaska. Esta garantía limitada se aplica solamente al comprador original del producto y no es transferible.

Productos excluidos de esta garantía limitada

Las bombillas no son cubiertas por esta garantía limitada y son la sola responsabilidad del propietario/ comprador. Los productos comprados en el Territorio de Yukon, Nunavut, Territorios del Noroeste, Hawai, o Alaska no son cubiertos por esta garantía limitada. Los productos comprados en estos Estados, provincias. o territorios son vendidos TAL CUAL sin garantía o condición ninguna (incluyendo, sin ninguna limitación, cualquier garantía implicada o condiciones de mercadeo o disposición para un propósito particular) y el riesgo completo referente a la calidad y rendimiento de los productos es asumido por el comprador, y en el caso de un defecto el comprador asume el costo completo de todos servicios necesarios o reparaciones.

Qué es lo que esta garantía limitada cubre y por cuanto tiempo

Los productos cubiertos por esta garantía limitada han sido probados e inspeccionados antes del envío y, sujetos a los requerimientos de esta garantía, Dimplex garantiza que dichos productos están libres de defectos de material y mano de obra por un periodo de 12 meses a partir de la fecha de la primera compra de tal producto.

El periodo de 12 meses de garantía limitada también se aplica a cualquier garantía implicada que pueda existir bajo la ley aplicable. Algunas jurisdicciones no permiten limitaciones a la duración del tiempo de una garantía implicada, así que la limitación arriba mencionada puede no aplicarse al comprador.

Qué es lo que esta garantía limitada no cubre

Esta garantía limitada no se aplica a productos que han sido reparados (excepto por Dimplex o por sus representantes de servicio autorizados) o alterados de cualquier forma. Adicionalmente esta garantía tampoco se aplica para defectos que resulten de mal uso, abuso, accidente, negligencia, instalación incorrecta, mantenimiento o manejo inadecuado, o la utilización con una fuente de energía incorrecta

Qué es lo que usted debe hacer para obtener el servicio bajo esta garantía limitada

Los defectos deben ser dirigidos a la atención del Servicio Técnico de Dimplex contactando a Dimplex al 1-888-DIMPLEX (1-888-346-7539), o 1367 Industrial Road, Cambridge, Ontario, Canada N1R 7G8. Por favor tenga la prueba de la compra y los números de catálogo, de modelo y de producto cuando llame. El servicio de garantía limitada requiere una prueba de

# **Garantía**

la compra del producto.

Qué es lo que Dimplex hará en el caso de un defecto

En el caso en que un producto o parte cubierto por esta garantía limitada sea probado que es defectuoso en el material o la mano de obra durante el periodo de 12 meses de la garantía limitada usted tiene los siguientes derechos:

- Dimplex a su sola discreción ya sea reparará o reemplazará dicho producto o parte sin cargo. Si Dimplex es incapaz de reparar o reemplazar dicho producto o parte, o si la reparación o reemplazo no es comercialmente aplicable o no puede ser hecha a tiempo, Dimplex puede, en lugar de reparar o reemplazar, escoger de reembolsar el precio de compra para dicho producto o parte.
- El servicio de garantía limitada será llevado a cabo solamente por los distribuidores o agentes de servicio autorizados por Dimplex para proporcionar dicho servicio.
- El comprador es responsable de quitar y transportar tal producto o parte (y cualquier producto o parte reemplazado o reparado) de y hacia el lugar donde se da el servicio de distribuidor o agente autorizado.
- Esta garantía limitada no da derecho al comprador para los servicios en el lugar o a domicilio. Los servicios en el lugar o a domicilio pueden ser realizados bajo solicitación específica del comprador y con cargo a las tarifas fijadas por Dimplex para tales servicios.
- Dimplex no será responsable por, y los servicios de la garantía limitada

no incluirán, ningún gasto incurrido en la instalación o remoción del producto o parte (o cualquier reemplazo de parte o producto) o cualquier costo de mano de obra o transporte. Tales costos serán responsabilidad del comprador.

De qué los distribuidores y agentes de servicio Dimplex no son tampoco responsables:

EN NINGÚN CASO DIMPLEX. O SUS DIRECTORES, FUNCIONARIOS, O AGENTES, SERÁ RESPONSABLE CON EL COMPRADOR O CUALQUIERA TER-CERA PARTE. YA SEA EN CONTRATO O NO. SIN RAZÓN. O BAJO CUAL-QUIER OTRA BASE, POR CUALQUIER PERDIDA, EXCEPCIONAL, PUNITIVA, EJEMPLAR, CONSECUENCIAL, O INCI-DENTAL. COSTO. O DAÑO SURGIDO DE O EN CONEXIÓN CON LA VENTA. MANTENIMIENTO, USO, O IMPOSIBI-LIDAD DE USAR EL PRODUCTO, AUN-QUE DIMPLEX O SUS DIRECTORES, FUNCIONARIOS, O AGENTES HAYAN SIDO AVISADOS DE LA POSIBILIDAD DE TALES PERDIDAS. COSTOS O DA-ÑOS, O SI TALES PERDIDAS, COSTOS, O DAÑOS SON PREVISIBLES. EN NIN-GÚN CASO DIMPLEX. O SUS FUNCIO-NARIOS. DIRECTORES. O AGENTES SERÁN RESPONSABLES POR NINGU-NA PERDIDA DIRECTA, COSTOS, O DAÑOS QUE EXCEDAN EL PRECIO DE COMPRA DEL PRODUCTO.

ALGUNAS JURISDICCIONES NO PER-MITEN LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN DE DAÑOS INCIDENTALES O CONSE-CUENCIALES, ASÍ QUE LA LIMITACIÓN O EXCLUSIÓN ARRIBA MENCIONADA PUEDE NO APLICARSE AL COMPRA-DOR. Cómo se aplica la ley Provincial o



#### Estatal

Esta garantía limitada le da derechos legales específicos, y usted podría tener también otros derechos los cuales pueden variar de jurisdicción a jurisdicción. Las disposiciones de las Naciones Unidas en Contratos para la Venta de Bienes no se aplicarán para esta garantía limitada o la venta de productos cubiertos por esta garantía limitada.

# ✓ Piezas de recambio

Motor de efecto de llama	. 2000210200RP
Varilla de efecto de llama	5900080600RP
Ensamble del calentador (con Protección térmica)	. 2200490700RP
Termostato	. 2300150100RP
Perilla de control	. 8800000300RP
Interruptor de tres posiciones	. 2800071100RP
Interruptor de Encendido/Apagado	. 2800070200RP
Ensamble de leños	. 0438780100RP
Enchufe de la luz superior	. 4200121000RP
Enchufe de la luz baja	. 2500510000RP
Cable de alimentación	. 4100040900RP
Buje	. 8500000400RP
Bloque de terminales	. 4000070100RP
Condensador	. 2300030100RP
Vidrio parcialmente reflectante	. 5900630100RP
Control Remoto	. 3000370500RP
Receptor del control remoto	. 3000380200RP
Puerta Depe	ndiente del color
Pies Depe	ndiente del color



Dimplex North America Limited 1367 Industrial Road Cambridge ON Canada N1R 7G8

© 2012 Dimplex North America Limited